

DİJİTAL SİRAMATİK – SRM01



TANIM:

4 basamaklı olarak 0000-9999 arası, uzaktan kumanda ile çalışan sıramatik / numarator dür.

ÇALIŞMASI:

Uzaktan kumandanın

A tuşu ile sayı arttırılır.

B tuşu ile sayı eksiltir.

A tuşuna 3 saniye basılı tutulursa hızlı sayı arttırılır.

B tuşuna 3 saniye basılı tutulursa hızlı sayı eksiltir.

C tuşuna 3 saniye basılı tutulursa sıfırlanır.

D tuşu ayar menüsüne giriştir. 5 saniye basılı tutulursa girer.




MENÜ:

İKAZ : Sayı değişimlerinde Bip sesinin olup olmayacağını Aktif/Pasif yapar

BAŞLANGIÇ : ilk sayının ne olması gerektiğini belirler. Sıfırlanınca o sayıdan başlar.

BİTİŞ : Son sayının ne olması gerektiğini belirler.

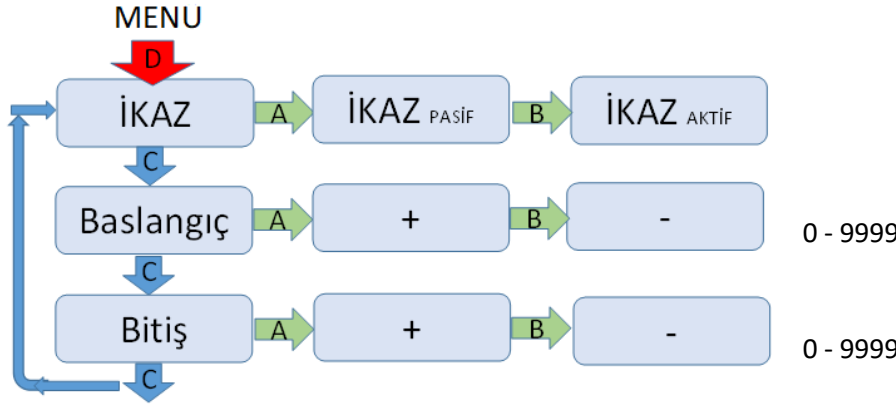

Harici girişler kumandanın A,B ve C tuşları ile aynı görevleri yapar. Arttırma, Eksiltme ve Sıfırlama için dışarıdan Buton veya role kontağı ile tetiklenebilirler. Örneğin, Sayı arttırma için +5V ve A girişine buton bağlanmalıdır.

Dikkat! Ortak Uç +5V tur. Dışarıdan pinlere herhangi bir Voltaj verilmemelidir.

